
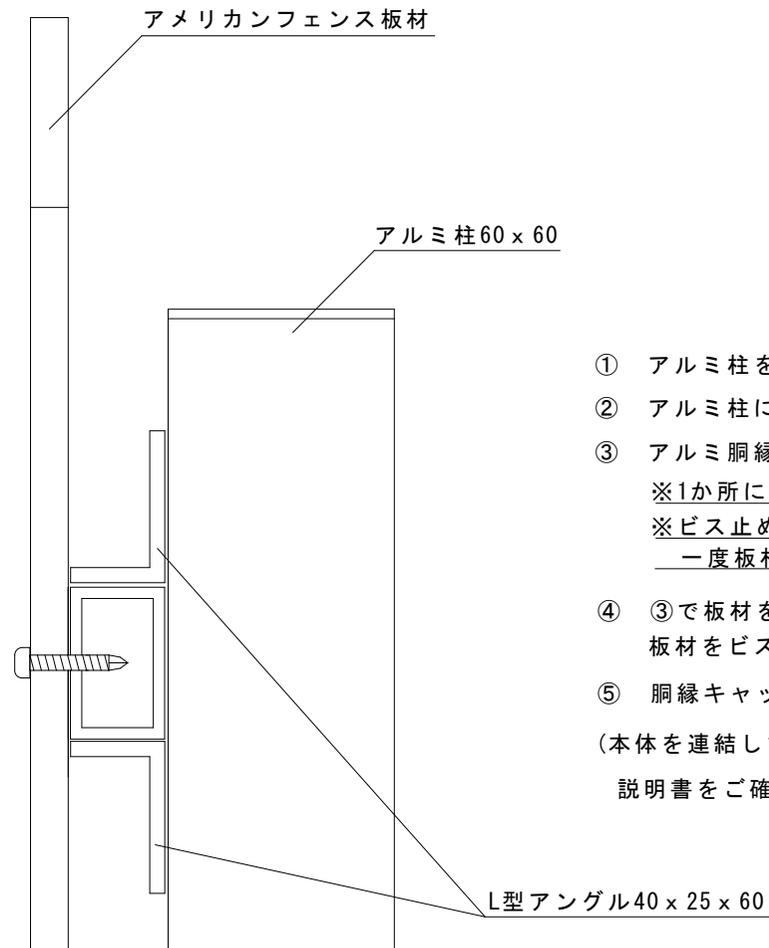


断面図

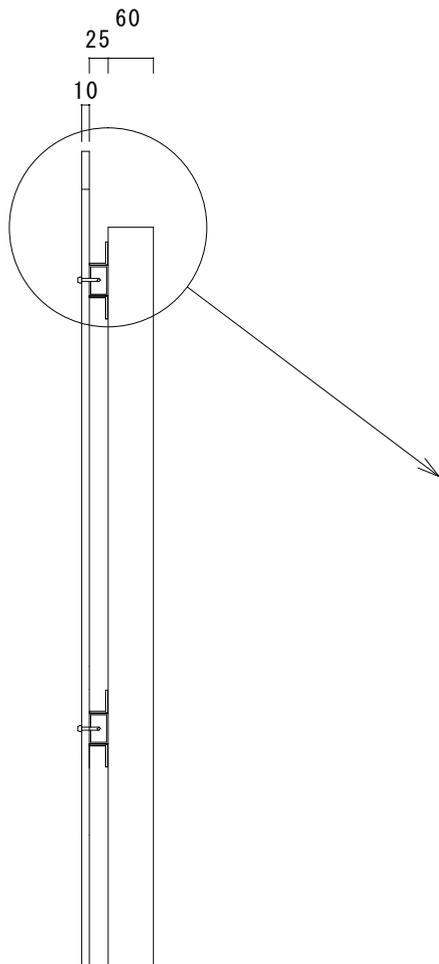

取付手順

- ① アルミ柱を建てます。
  - ② アルミ柱にL型アングルを取り付けます。
  - ③ アルミ胴縁とL型アングルをビス止めします。  
※1か所につき、L型アングルを2個ずつ使用します。  
※ビス止めの際、柱前面の板材が邪魔になる場合は一度板材を外して施工して下さい
  - ④ ③で板材をはずして施工した場合はもう一度同じ位置に板材をビス止めします。
  - ⑤ 胴縁キャップ・柱キャップをして完成です。
- (本体を連結して施工する場合は、別紙 胴縁ジョイントの説明書をご確認下さい)

※ブロック上にアルミ柱をたてる場合は、アルミ柱に必ず直径4mm以上の水抜き穴をあけて下さい。  
又、耐風圧を考慮しブロックの強度が十分かご確認下さい。  
※水が凍結する可能性のある地域では、アルミ柱の埋め込み部分に浸水防止材(発泡スチロール・下部キャップ等)を入れるなど凍害対策をとって下さい。(弊社アルミ材に浸水防止材は含まれておりません)

アメリカンフェンス  
取付説明書

樹脂フェンス・樹脂竹垣製造メーカー

**EXTILE**

株式会社エクスタイル

施工に関するお問合せ

TEL 0776-38-2533

FAX 0776-38-3085