

施工説明書



建仁寺垣ユニットの取り付け H=1800の場合

株式会社エクスタイル

施工に関するお問合せは

TEL 0776-38-2533

裏側から見た図

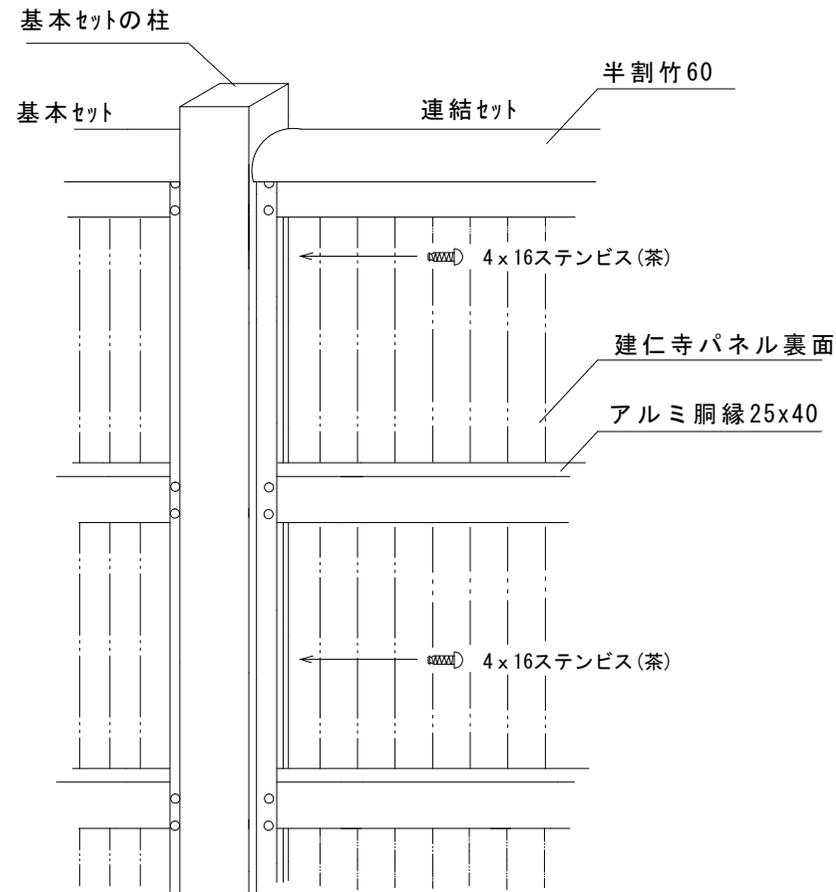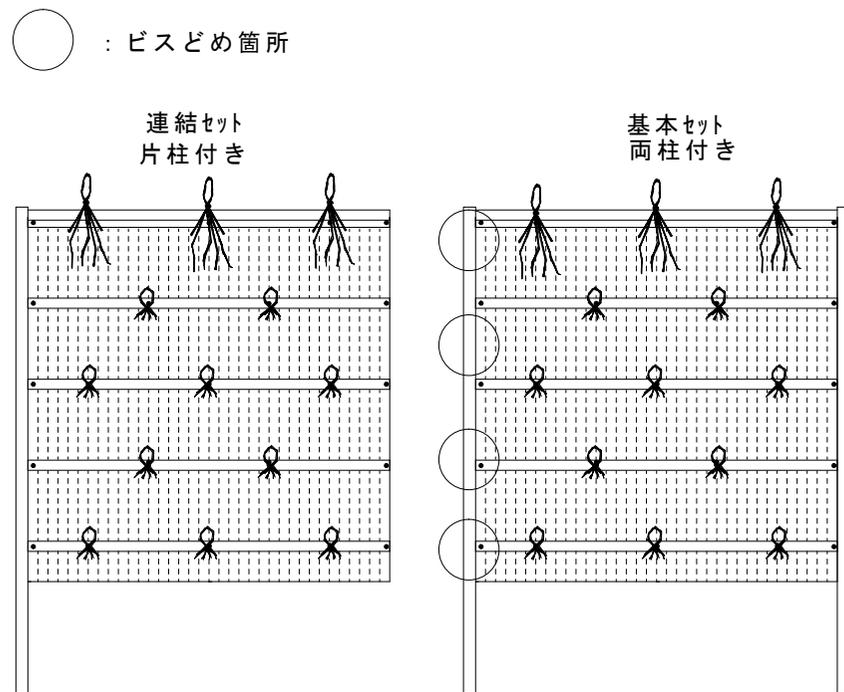

①基本セットに連結セットを取り付ける

基本セットの片方の柱に連結セットを取付ます。

連結セットの裏側から基本セットのアルミ柱にビスどめします。ビスどめ箇所は4ヶ所です。

※4x16(茶)ビス使用

※4x16(茶)ビスは、各竹垣本体に付いています。

注：通常基本セットは両柱・連結セットは片柱を取り付けた状態で出荷致しますが、

柱の長さやご注文状況により、竹垣本体とアルミ柱を別梱包で出荷させて頂く場合があります。

注：安全のため必ず二人以上の人数で作業して下さい。