

# 施工説明書



## 建仁寺垣(両面)ユニットの取り付け H=1800の場合

株式会社エクスタイル

施工に関するお問合せは

TEL 0776-38-2533

○：ビスどめ箇所

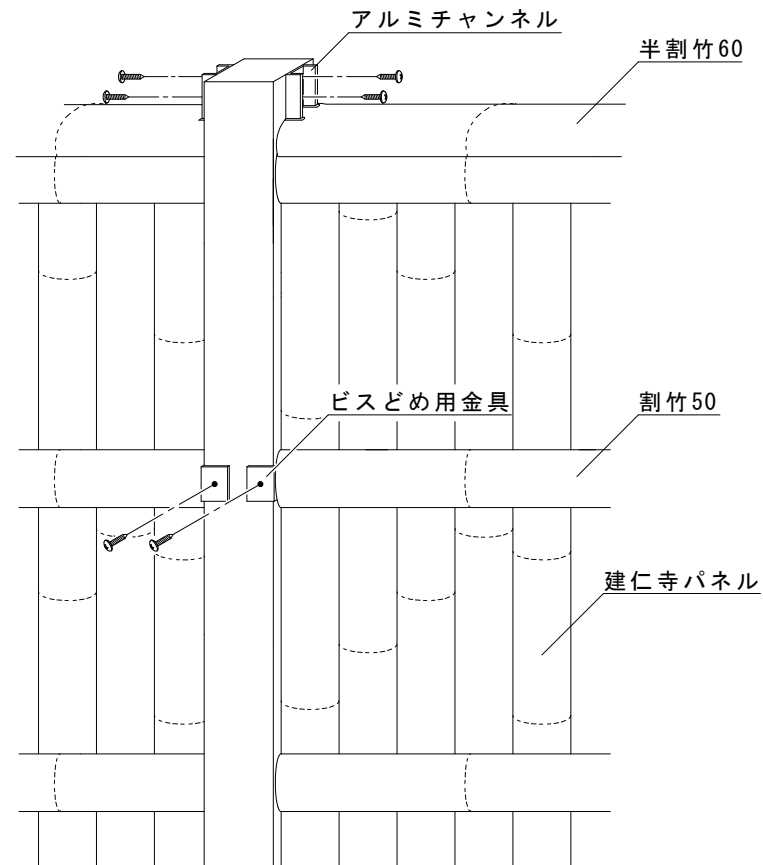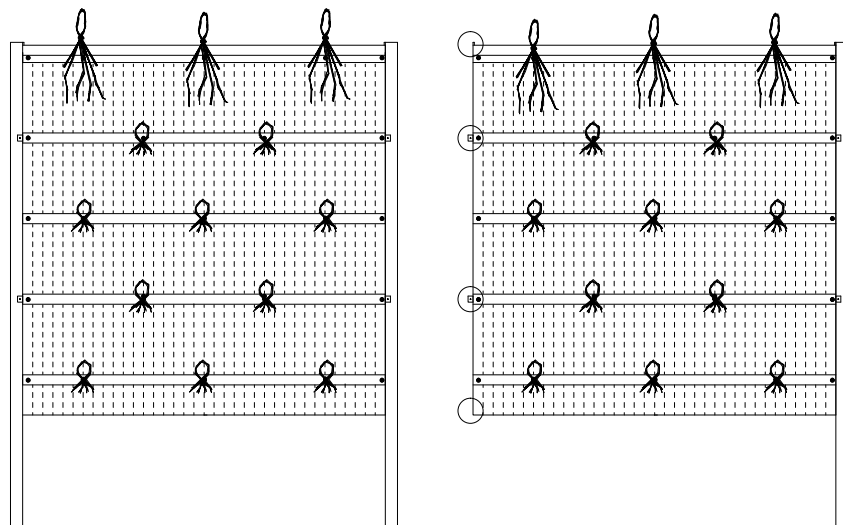

### ①柱にユニットを取り付ける

柱にユニットを取り付けます。

上下のチャンネルと割竹横の金具からアルミ柱にビスどめします。ビスどめ箇所は4箇所です。

(上下のチャンネルは2本ずつ、金具は表裏1本ずつで固定します。)

(下部のチャンネルはパネルの下からビスどめします。)

※4×16ビス使用

※4×16ビスは、各竹垣本体に付いています。

注：通常竹垣本体とアルミ柱は別梱包で出荷させていただきます。

注：安全のため必ず二人以上の人数で作業して下さい。